

取扱説明書

Harley Davidson '08up Softail / '07up Dyna

【H5164】 サイドマウントナンバーKIT テール無

- ・取付ける前に必ず取扱説明書と裏面の注意書き全てをお読み頂き内容を良く理解して正しくお使い下さい。
- ・この取扱説明書は、大切に保管して下さい。
- ・この商品もしくは、この商品を取付けた第三者へ譲渡する場合必ずこの取扱説明書も併せてお渡し下さい。

【商品内容】


NO	商品名	個数	NO	商品名	個数
(1)	サイドナンバーブラケット	1	(5)	六角ナット M6	2
(2)	ナンバープレート	1	(6)	平ワッシャー M6	2
(3)	皿ボルト M6 × 10	6	(7)	スプリングワッシャー M6	2
(4)	皿ボルト M6 × 15	2	(8)	配線/端子SET	1

※このKITにはテールライト、テールライトブラケットは付属しておりません 別途買い求め下さい。

取付手順

- 1・車両をグラつかないよう停車/固定し、リアホイールアクスルクリップ、アクスルナットを取外します
 - 2・サイドナンバーブラケット(1)を下図を参照し取付けます
 - 3・ナンバープレート(2)、テールブラケット(別売りテールライト付属品)を下図の様に取付けます
 - 4・好みの角度に調整しアクスルナットを規定トルクで締め込み、クリップを取付けます
 - 5・テールライトの配線を配線/端子SET(8)を使用し接続します
 - 6・すべての作業終了後、ボルト/ナットの締め付け、テールライトの灯火の確認し作業終了です
- ※不具合が生じた場合は使用を中止し、もう一度取付確認をしてからご使用下さい

※図は縦にナンバーを取付けた例です

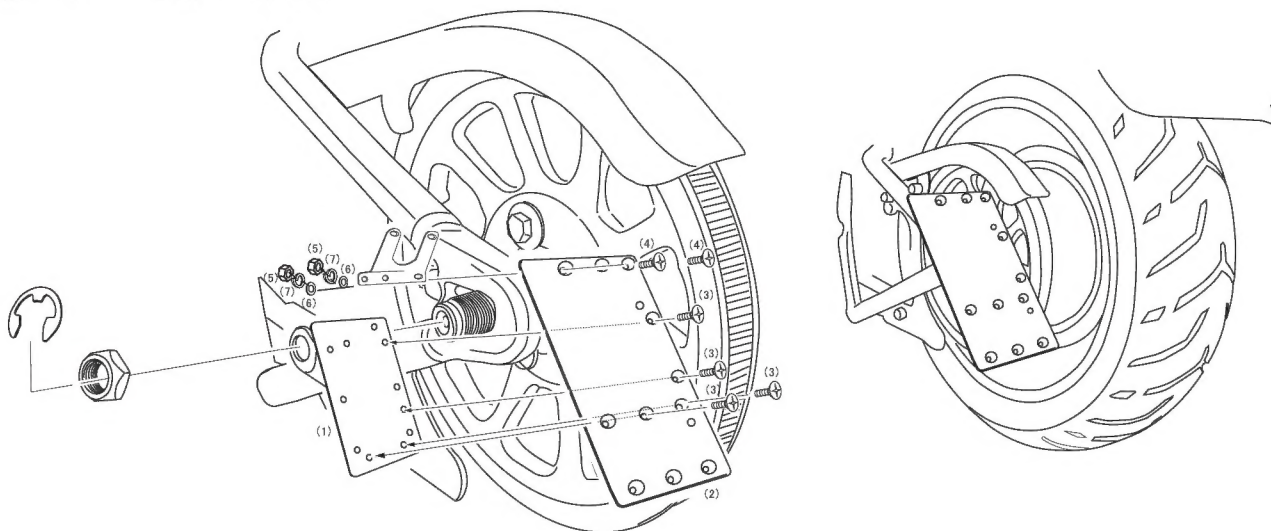

※図は横にナンバーを取付けた例です

